READY • SET • MOUNT®

SUPPORT MURAL UNIVERSEL INCLINABLE POUR ÉCRANS PLASMA/LCD

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Modèle: CC-R28B

Nous vous remercions de l'acquisition d'un produit Ready•Set•Mount ! Votre nouveau support mural vous permet de monter facilement, rapidement et sûrement votre écran de télévision LCD / Plasma sur un mur. Veuillez consulter ces instructions avec attention pour un usage correct. Veuillez vérifier la compatibilité VESA de votre produit pour une installation correcte. Veuillez visiter notre site web à l'adresse www.readysetmount.com pour des instructions plus détaillées.

SPÉCIFICATIONS

- ☐ Taille d'écran: 13" à 37"
- ☐ Charge maximale: 55 lbs (25 kg)
- ☐ Gabarit de montage: 75 x 75 mm, 100 x 100 mm, 100 x 200 mm ou 200 x 200 mm
- ☐ Portée d'inclinaison: jusqu'à 27° (+/- 13.8°)
- ☐ Portée d'inclinaison / Pivot: jusqu'à 180°
- ☐ Rotation horizontale : 360°
- ☐ Extension/Profil: 3.8" à 7.3" (9.6 cm à 18.6 cm)

AVERTISSEMENTS

❶ Veuillez lire avec attention ces instructions avant de commencer les travaux. Si vous n'êtes pas certains d'une partie du processus d'installation, contactez un entrepreneur ou un installateur professionnel pour assistance. Une installation incorrecte peut causer des blessures et / ou des dommages.

❷ N'utilisez pas un moniteur ou un écran de plus de 55 lbs (25 kg) avec ce support. Des écrans dépassant le poids maximal pourraient causer des dommages et / ou des blessures.

❸ Le mur ou la surface d'installation doit être capable de supporter le poids combiné du panneau et des composants qui y sont placés. La structure devrait autrement être renforcée.

❹ L'équipement de protection individuelle et des outils appropriés doivent être utilisés. Le manquement à cette instruction peut causer des blessures et / ou des dommages.

❺ Respectez toutes les instructions et recommandations concernant la ventilation adéquate et les emplacements appropriés à la pose de votre écran. Consultez le manuel du propriétaire de votre écran pour plus d'informations.

OUTILS REQUIS

- ❑ Tournevis à tête Phillips
- ❑ Perceuse portable ou électrique
- ❑ Détecteur de poteau et foret de 3 mm pour l'installation sur cloison
- ❑ Foret à béton 8 mm pour installation sur béton

CONTENU DE LA BOÎTE

- ❑ Plaque murale (x 1)
- ❑ Plaque d'adaptateur (x 2)
- ❑ Manuel d'instructions (x l)
- ❑ Kit de matériel (x 1)

KIT DE MATÉRIEL

(A) Vis pour cloison (x3)

(B) Cheville à béton (x3)

(C) Boulon M4 x l0 (x4)

(D) Rondelle de blocage (x 4)

(E) Écrou M4 (x4)

(F) Boulon M4 x 12 (x4)

(G) Boulon M4 x 30 (x 4)

(H) Entretoise M4 (x4)

(I) Boulon M6 x 12 (x4)

(J) Boulon M6 x 35 (x4)

(K) Entretoise M6 (x4)

(L) Vis de fixation ((x 1)

(M) Clef Allen S4 (x 1)

INSTALLATION

Part l A -Installation de la plaque murale sur une cloison

IMPORTANT! Le panneau doit être fixé à un poteau en bois pour des raisons de sécurité. Ne posez pas uniquement le support sur la cloison.

1. Utilisez un détecteur de poteau de haute qualité pour trouver le poteau sur lequel vous installez le panneau.
2. Marquez les deux côtés du poteau pour aider à identifier son centre.
3. Placez la plaque murale en utilisant sur le centre du poteau avec le niveau intégré.
4. Marquez trois trous pour fixer le support puis mettez la plaque de côté (veuillez consulter la figure 1).
5. Placez de nouveau le panneau contre le mur et fixez-le avec les vis de cloisons (A) provenant du kit de matériel.
6. Ne serrez pas trop fort ces vis.

Fig. 1

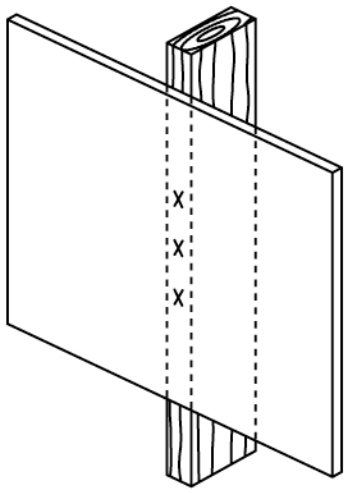

Fig. 2

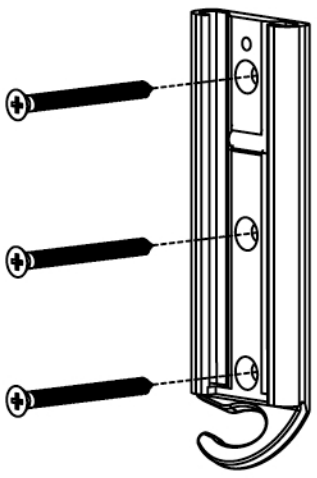

Partie 1 B - Installation de la plaque murale (Béton)

IMPORTANT! Pour des raisons de sécurité, le mur en béton doit être capable de supporter le poids combiné du support et de l'écran.

1. Placez la plaque contre le mur à l'emplacement voulu et mettez à niveau en utilisant le niveau intégré.
2. Marquez trois trous de fixation du support puis mettez la plaque de côté.
3. Percez un trou de 8 mm à chaque emplacement marqué.

   Retirez la poussière en trop dans les trous.
4. Insérez une cheville à béton (B) dans chaque trou de manière à ce qu'elle soit au même niveau que la surface en béton (veuillez consulter les figures 4 et 3).

   Un marteau peut être utilisé pour taper légèrement sur la cheville afin de les mettre en place, si cela est requis.
5. Remettez la plaque en position et fixez-la avec les vis de cloison (A) du kit de matériel (veuillez consulter la figure 4). Ne serrez pas trop fort ces vis.

Fig. 3

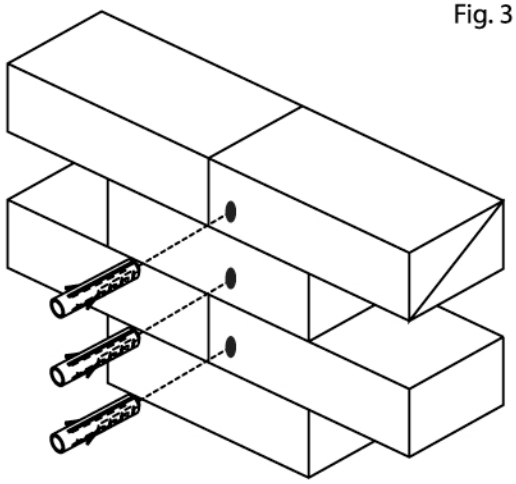

Fig. 4

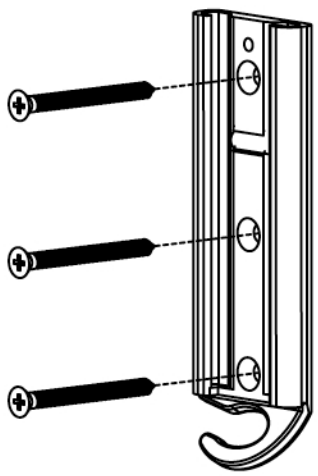

Partie 2 - Fixer le support à votre écran

IMPORTANT! Faites très attention durant cette partie de l'installation. Si cela est possible, évitez de placer votre écran face au sol car cela pourrait endommager sa surface vitrée.

NOTE: Ce support est équipé d'un gamme de boulons de différents diamètres et longueur, s'adaptant à divers écrans et moniteurs. Tout le matériel du kit ne sera pas utilisé.

❶ Examinez les trous de pose à l'arrière de votre écran:

Ⓐ Si les trous sont de espacés en intervalles de 75 mm x 75 mm ou de 100 mm x 100 mm, passez cette section et continuez à l'étape 2.

Ⓑ Si les trous sont de espacés en intervalles de 100 mm x 200 mm ou de 200 mm x 200 mm, vous devez utiliser les plaques d'adaptateurs (cales) inclues dans votre support. Fixez-les au support selon le schéma en figure 5. Utilisez les boutons M4 x 10 (C), les rondelles de blocage (D) et les écrous M4 (E) du kit de matériel.

Fig. 5

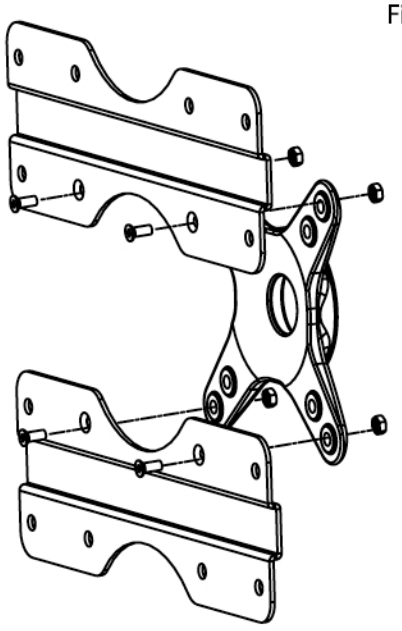

Partie 2 - Fixer le support à votre écran (suite)

❷ Déterminez la longueur correcte des boulons à utiliser avec votre écran en examinant sa partie arrière.

Ⓐ Si votre écran dispose d'une surface arrière plane et que les trous de pose sont au niveau de la surface, vous utiliserez des boulons plus courts (F ou I) du kit de matériel.

Ⓑ Si votre écran dispose d'une surface arrière convexe ou concave ou si les trous de pose sont creux, vous utiliserez des boulons plus longs avec une entretoise correspondante (H ou K).

❸ Déterminez la longueur correcte des boulons à utiliser avec votre écran en examinant sa partie arrière. - Ne forcez pas sur le boulon. Stoppez immédiatement le serrage et essayez un boulon plus petit.

❹ Fixez le support à l'arrière de votre écran avec le matériel identifié en étapes 2 et 3. Assurez-vous que toutes les vis sont serrées, mais sans forcer.

NOTE: Si les trous de votre support ne sont pas alignés sur ceux de votre écran, assurez-vous que votre écran est compatible VESA. Ce support ne peut être utilisé qu'avec des écrans compatibles VESA 75, VESA 100, VESA 100 x 200 ou VESA 200.

Partie 3 - Assemblage final

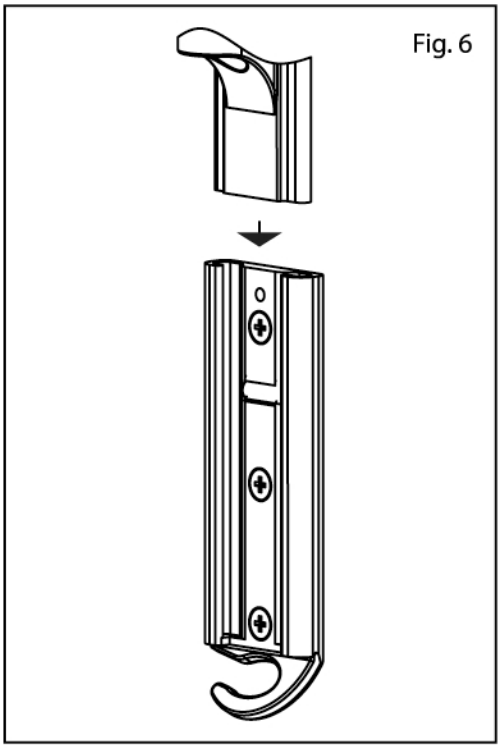
Fig. 6

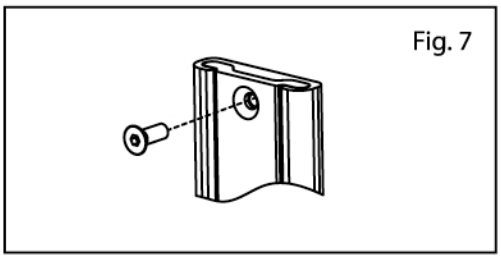
Fig. 7

1. Pour compléter l'installation, faites simplement glisser le support avec votre écran fixé dans le support mural (veuillez consulter la figure 6). Si vous devez retirer votre écran du mur, faites glisser avec précaution votre support vers le haut puis à l'extérieur de la plaque murale.

2. Pour plus de sécurité et de stabilité, insérez la vis de fixation (L) dans le trou se trouvant dans la partie supérieure avant de la plaque murale (veuillez consulter la figure 7). Serrez avec la clef S4 Allen (M) fournie dans le kit de matériel Souvenez-vous de retirer la vis de fixation avant de tenter de retirer le support de la plaque murale.

3. Les câbles peuvent passer par le crochet situé en bas de la plaque murale pour aider à les organiser.

OPÉRATION ET AJUSTAGE

❶ Pour ajuster l'angle d'inclinaison ou tourner votre écran, tenez fermement les côtés de votre écran et mettez-le avec précaution en position. Si vous trouvez que le support est trop difficile à déplacer ou trop desserré, ajustez les trois vis directement situées derrière la tête du support avec la clef Allen S4 (M4) du kit de matériel. 8). Ajustez de manière égale les trois vis.

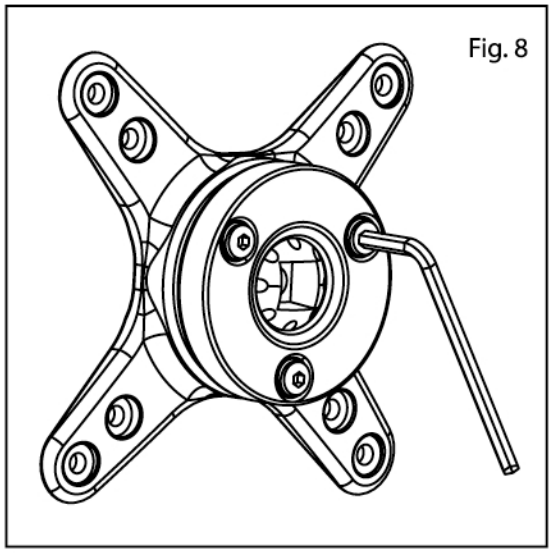
Fig. 8

❷ Les ajustages de pivot se font en déplaçant simplement votre écran dans la position voulue. Si les joints de pivots sont trop serrés ou trop libres, ils peuvent être ajustés avec la clef Allen S4 (M) fournie dans votre kit de matériel (veuillez consulter la figure 9).

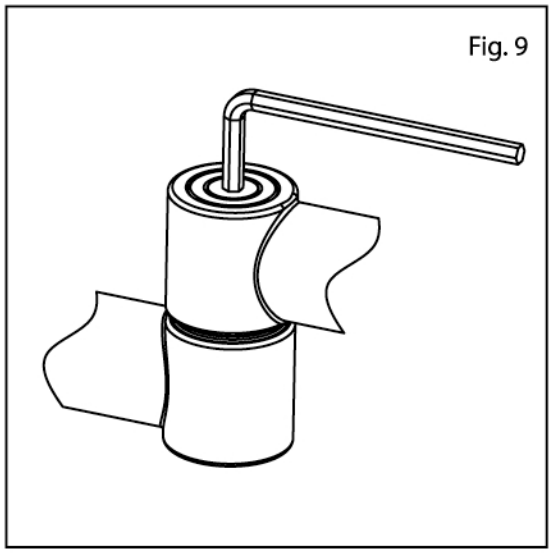
Fig. 9

❸ Nettoyez périodiquement votre support avec un chiffon sec et doux. Inspectez toutes les vis à intervalles régulières pour assurer que les connexions ne se desserrent pas avec le temps. Resserrez si nécessaire.

PÉRIODE DE GARANTIE: 1 ANNÉE. Ready Set Mount est une marque déposée de Creative Concepts International. Garantie du fournisseur: Creative Concepts International LLC remplacera ce produit si, à cause de pièces ou de fabrication défectueuses, il ne remplit pas la tâche telle que spécifiée par Creative Concepts International LLC. Cette garantie limitée étend la garantie de l'acquéreur d'origine pour une année à compter de la date d'acquisition. Creative Concepts International LLC garantira tout remplacement de produit pour le reste de la Période de Garantie du produit remplacé. Cette garantie ne s'étend en aucun cas aux cas où le produit est ouvert ou endommagé par un usage anormal, un mauvais usage, une mauvaise installation, une mauvaise manipulation, une négligence, une modification accidentelle ou une exposition causant des dommages, y compris mais sans se limiter à : (i) l'usure anormale et les dommages causés par l'usage ou la manipulation contraires aux instructions publiées par Creative Concepts International LLC, (ii) toute cause au-delà du contrôle de Creative Concepts International LLC, y compris, sans s'y limiter, aux conditions causées par le mouvement, le dépôt ou les défauts structurels de l'environnement dans lequel le produit est installé, l'incendie, le vent, la grêle, l'inondation, la foudre ou autres cas de force majeure liés ou causés par des actes intentionnels, des accidents, une négligence ou matière ou une énergie externe ou (iii) tout dommage à la finition d'un produit après qu'il ait quitté les installations de fabrication de Creative Concepts International LLC,. À L'EXCEPTION DE CE QUI EST CITÉ ICI, LE PRODUIT EST FOURNI TEL QUEL %O ET CREATIVE CONCEPTS INTERNATIONAL LLC N'OFFRE AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE (STATUTAIRE, EXPRESSE OU IMPLICITE), Y COMPRIS, SANS LIMITATION, À TOUTE REPRÉSENTATION OU GARANTIE DE COMMERCIALISATION, ADAPTATION À BUT PARTICULIER OU NON INFRACTION, EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT OU AUTREMENT, À L'EXTENSION DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE NE POUVANT ÊTRE EXCLUE, SI UNE TELLE GARANTIE EST LIMITÉE DANS SA DURÉE JUSQU'À LA PÉRIODE TOTALE DE GARANTIE. CETTE DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ ET CETTE EXCLUSION S'APPLIQUERONT MÊME SI LA GARANTIE EXPRESSE FIXÉE CI-DESSUS EST HORS DE SON BUT ESSENTIEL. En aucun cas Creative Concepts International LLC ne pourrait être responsable de (i) dommages accidentels, spéciaux ou conséquents relevant de l'utilisation de l'incapacité à utiliser le produit ou (ii) tout AUTRES dommages en dépassement du prix d'acquisition et relevant de l'utilisation de l'incapacité à utiliser le produit.

Questions? Visitez notre site Web sur

www.readysetmount.com

READY • SET • MOUNT®

Ready Set Mount est une marque déposée de Creative Concepts International.
Copyright 2008 © Creative Concepts International. Tous droits réservés.